

#### Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia

Nie łądować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)

W sprawie bezpiecznej uylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozybywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozybywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana.

- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

#### Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochytych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami


- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.

Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

-  Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

#### Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączyć urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione

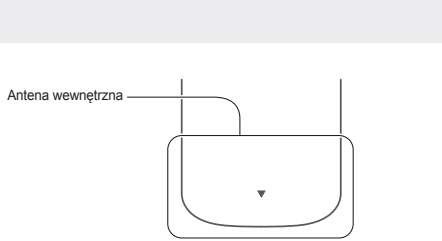
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.



- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

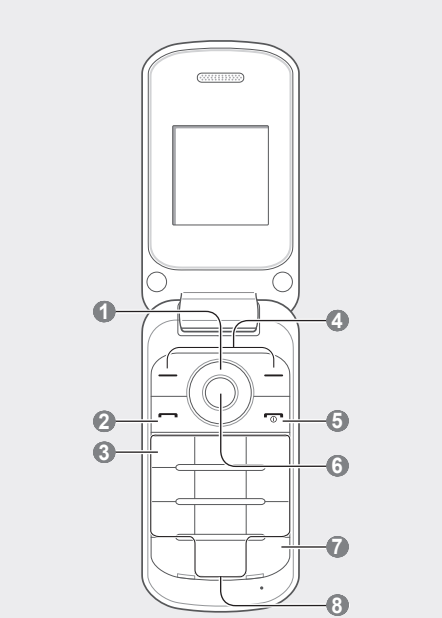
Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

### Wygląd telefonu



Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączenie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Czyszczyć urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran się pękniety lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranic siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezpieczeństwa może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

#### Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać połączeń w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je pocztą głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne może być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawigazujące połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawigazania pojazdu, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerwać rozmowę, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętać o utworzeniu kopii zapisowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie






Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapisowej wszelkich ważnych dla Klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

#### Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,562 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.


W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń włączone
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Alarm włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

#### Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

 (Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)


To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze

zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

#### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

 (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarst domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

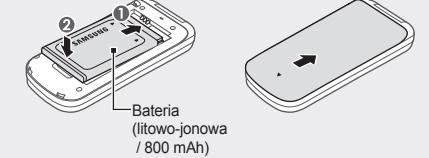


## Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.

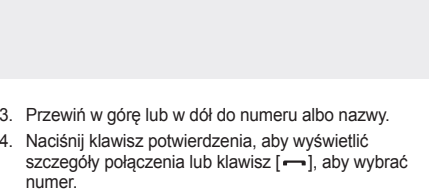


- Włóż baterię i załóż pokrywę.



## Ładowanie baterii


- Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



## Korzystanie z paska narzędzi skrótów

Aby uzyskać dostęp do ulubionych menu, można skorzystać z paska narzędzi skrótów.

Aby dodać menu do paska narzędzi skrótów
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu zaznacz opcję <b>Ustawienia</b> → <b>Wyświetlacz</b> → <b>Pasek narzędzi skrótów</b>.</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Edytuj</b>.</li><li>Wybierz ulubione menu.</li><li>Aby wybrać podmenu, naciśnij kolejno<b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Otwórz</b> (w razie potrzeby).</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Zapisz</b>.</li></ol>

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą paska skrótów
<p>W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do wybranego menu i naciśnij klawisz potwierdzenia.</p> <p> Kiedy pasek skrótów jest aktywny niemożliwe jest przypisanie skrótów do wszystkich pozycji klawisza nawigacyjnego.</p>



## Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń
W trybie menu wybierz opcję <b>Ustawienia</b> → <b>Aplikacje</b> → <b>Połączenia</b> → <b>Fałszywe połączenie</b> → <b>Aktywacja</b> .


Aby nawiązać fałszywe połączenie
<ul style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.</li></ul>

## Uaktywnianie funkcji śledzenia telefonu


W razie włożenia do telefonu nowej karty SIM funkcja Mobile Tracker automatycznie wysyła numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pomaga zlokalizować i odzyskać aparat.

Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:



- W trybie menu wybierz kolejno opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- Wprowadź hasło i wybierz **<OK>**.


	Podczas pierwszego użycia funkcji Mobile Tracker zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.
---	---

- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.

-  Nie wolno wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieuzżywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przzerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

## Ikony instruktażowe

	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
→	<b>Kolejność:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcję <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza wybranie opcji <b>Wiadomości</b> , a następnie opcji <b>Utwórz wiadomość</b> )
[   ]	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu; na przykład: [  ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
<   >	<b>Nawiasy ostrokątne:</b> klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <b>&lt;OK&gt;</b> (oznacza klawisz funkcyjny <b>OK</b> )



## Blokowanie telefonu

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wi**.
- Wprowadź nowe hasło, składające się z od 4 do 8 cyfr, i naciśnij klawisz **<OK>**.
- Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.

## Blokowanie SIM

Możesz zablokować kartę SIM przed użyciem przez osoby niepowołane poprzez zabezpieczenie jej kodem PIN.

Aby włączyć blokadę SIM
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Ustawienia</b> → <b>Bezpieczeństwo</b> → <b>Blokada SIM</b> → <b>Wi</b>.</li><li>Wprowadź nowe hasło, składające się z od 4 do 8 cyfr, i naciśnij klawisz <b>&lt;OK&gt;</b>.</li><li>Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <b>&lt;OK&gt;</b>.</li></ol>

Aby wyłączyć blokadę SIM
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Ustawienia</b> → <b>Bezpieczeństwo</b> → <b>Blokada PIN</b> → <b>Wi</b>.</li><li>Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN dostarczony z kartą SIM i naciśnij klawisz <b>&lt;OK&gt;</b>.</li></ol>



- Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz **<Zapisz>** → **<Akceptuj>**.


## Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie nowego alarmu
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Alarmy</b>.</li><li>Wybierz pustą lokalizację alarmu.</li><li>Ustaw szczegóły alarmu.</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Zapisz</b>.</li></ol>

Zatrzymywanie alarmu
<p>Po włączeniu alarmu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;OK&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;OK&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij klawisz <b>&lt;Drzemka&gt;</b>, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.</li></ul>

## Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:


- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [  ].
- Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **<OK>** (w razie potrzeby).


Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.


## Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

	W zależności od regionu lub operatora w celu uzyskania dostępu do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia.
--	---

- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Wstecz>** aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [  ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

-  Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

## Wprowadzanie tekstu


Zmiana trybu wprowadzania tekstu
<ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączyć się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.</li><li>Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].</li><li>Naciśnij klawisz [✱], aby przełączyć się do trybu symboli.</li><li>Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✱] aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.</li></ul>

Tryb T9
<ol style="list-style-type: none"><li>Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.</li><li>Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.</li></ol>

Tryb ABC
Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny
Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.





Wyłączanie alarmu
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Alarmy</b>.</li><li>Wybierz alarm do dezaktywacji.</li><li>Przewiń w lewo lub w prawo do opcji <b>Wyt</b>.</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zapisz&gt;</b>.</li></ol> <p> W przypadku wyjścia baterii ustawiony alarm może nie zostać uruchomiony.</p>

## Włączanie funkcji latarki



Funkcja latarki pomaga widzieć w ciemnych miejscach dzięki możliwie największej jasności wyświetlacza i podświetlenia.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w górę, aby włączyć podświetlenie ekranu. Można też wybrać opcję **Aplikacje** → **Latarka** → **<Wi.>**. Aby wyłączyć podświetlenie ekranu, naciśnij opcję **<Wyt.>**.


## Nawiązywanie połączenia


- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [  ].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [  ].


## Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [  ].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [  ].


## Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Ustawienia</b> → <b>Profilę telefonu</b>.</li><li>Przewiń listę do wybranego profilu.</li></ol> <p> Podczas korzystania z profilu cichej pracy nie można regulować głośności dzwonka.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Edytuj</b>.</li><li>Wybierz opcję <b>Głośność</b> i przewiń do opcji <b>Dzwonek połączenia</b>.</li><li>Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności.</li><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zapisz&gt;</b>.</li></ol>



Tryb symboli
Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.
<p></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.</li><li>Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <b>&lt;Wyczyść&gt;</b>. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <b>&lt;Wyczyść&gt;</b>.</li><li>Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [0].</li><li>Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [1].</li></ul>

## Dodawanie nowego kontaktu


	W zależności od operatora sieci można wstępnie ustawić lokalizację zapisywania nowych kontaktów w pamięci. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcję <b>Kontakty</b> → <b>Ustawienia</b> → <b>Zapisuj nowe kontakty w</b> → lokalizacja w pamięci.
---	---

- W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
- Wybierz opcję **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (jeżeli jest to konieczne).
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia lub wybierz **<Opcje>** → **Zapisz**.




## Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność.

	W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.
---	---

## Zmiana dźwięku dzwonka


- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profilę telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.

 W trakcie ustawionego profilu cichego, spotkania lub trybu offline nie ma możliwości zmiany dźwięków dzwonka i wiadomości.

  - Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Edytuj**.
  - Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
  - Wybierz dzwonek.


Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

## Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [  ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.

## Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b>.</li><li>Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.</li><li>Wprowadź tekst wiadomości.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <i>Wprowadzanie tekstu</i></li></ul></li><li>Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.</li></ol>

	Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
---	--

Wyświetlanie wiadomości tekstowych
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadomości</b> → <b>Skrzynka odbiorcza</b>.</li><li>Wybierz wiadomość tekstową.</li></ol>



SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Deklaracja zgodności (R&amp;TTE)</b>	
<b>Firma,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model	
Telefon komórkowy GSM : GT-E1190	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168 Dokumentacja techniczna jest przechowywana w : Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.06.08 (miejsce i data wydania)	
 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)	
* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.	

